



Potřebujete pomoc?

Zavolejte kdykoliv naši
TECHNICKOU PODPORU

222 264 265

• OBSAH BALENÍ

Balení obsahuje **POKLADNU** ① včetně napájecího adaptéru. Součástí pokladny je **INTEGROVANÁ TISKÁRNA** ② a **MALÝ ZÁKAZNICKÝ DISPLEJ** ③

Podle toho, kde jste si Vaší Markeetu pořídili, toto **balení** *buď*:

- 1) **OBSAHUJE Licenční kód** – Vy sami nebo Váš partner **jste zakoupili pokladnu jinde, než v našem Eshopu** (Licenční kód je tedy součástí balení),
- 2) **NEOBSAHUJE Licenční kód** - **nákup přes náš Eshop** Vámi nebo Vaším partnerem - **Licenční kód jste dostali emailem.**

• ZAPOJENÍ


Vybalte veškerý obsah krabice s pokladnou ①.

Připojte kabel napájecího adaptéru do pokladny, poté připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

Před prvním použitím doporučujeme pokladnu zcela nabít! Pokladna je navržena pro provoz ve stálém připojení k elektrické síti

- baterie slouží pouze pro zachování provozu pokladny při krátkodobém výpadku elektrické energie!

Panel s konektory v zadní části pokladny

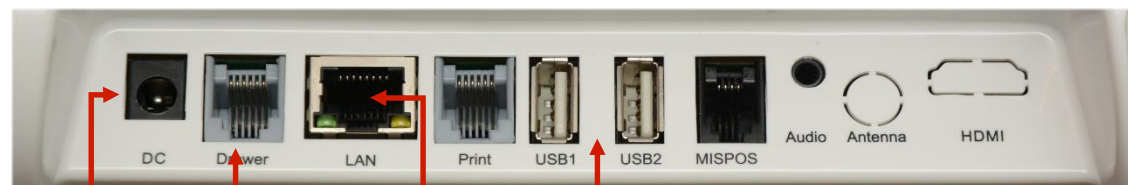


Konektor pro připojení
napájecího adaptéru

Konektor RJ45 pro
připojení do sítě LAN

2x USB konektor pro připojení periférií
(čtečka čárových kódů, váha...)

Připojení
pokladní zásuvky

③ Malý zákaznický display

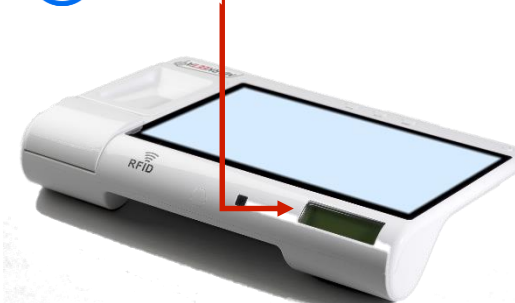





ZAPNUTÍ - VYPNUTÍ

• POKLADNA:

Pokladnu ZAPNETE delším stiskem tlačítka, které najdete na levém dolním rohu pokladny ④. Vyčkejte, prosím, na zobrazení úvodní obrazovky. Pokud ještě nemáte pokladnu zaregistrovanou, tak proveďte registraci (dle návodu „REGISTRACE POKLADNY – NEŽ ZAČNETE VYDÁVAT ÚČTENKY“). Pokud jste již registraci provedli předem na internetu, zadejte registrační email (uživatelské jméno) a heslo a můžete se přihlásit Vaším PINEM už rovnou do Markeety. Poté již můžete začít pracovat na pokladně.

Pro správné **VYPNUTÍ pokladny** přidrželte dlouze tlačítko ④ a povrdte volbou VYPNOUT na obrazovce. Pokladna totiž pracuje, i když je vypnutá obrazovka - pro zamezení vybití baterie pokladny ji doporučujeme vypínat tímto způsobem.

④ Tlačítko pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ na levém dolním rohu pokladny

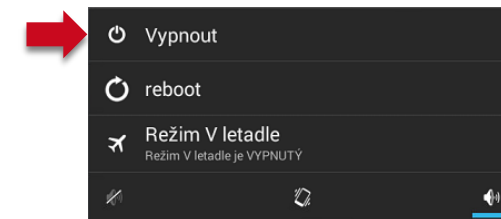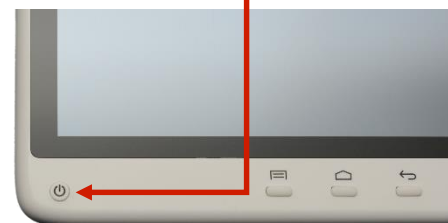

• TISKÁRNA:

Tiskárnu není třeba zvlášť zapínat, neboť je integrovanou součástí pokladny a zapíná se automaticky při zapnutí pokladny. Zkontrolujte, že je v tiskárně papír (odklopením víka) – pokud není, vložte jej dle instrukcí níže.

VLOŽENÍ / VÝMĚNA PAPIŘU (KOTOUČKU)


• VLOŽENÍ/VÝMĚNA PAPIŘU KOTOUČKU:

Vložení či výměnu papíru (kotoučku) provedete tak, že nejprve tahem za výstupky na obou stranách odklopíte víko integrované tiskárny a pak buď vložíte či vyměníte papír (kotouček) dle ilustračního obrázku. Papír se pouze jednoduchým způsobem vloží, povytáhne se jeho konec cca 5 cm a přiklopí se krytka.



Spotřební materiál – kotoučky

Kotoučky vhodné pro Vaši pokladnu jsou 57mm šíře, max. 40mm návin. Nejvýhodnější ceny najdete na: www.markeeta.cz/obchod
Objednací kód: TRP-01 nebo TRP-02

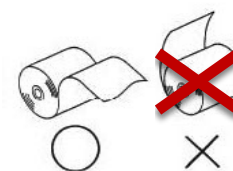

Po odklopení víka lze vložit/vyměnit papír v integrované tiskárně pokladny

